

**Gedruckte Ausgabe
unterliegt nicht dem
Änderungsdienst!**

Handhabungsanleitung VCI-Beutel

Handhabungsanleitung VCI-Beutel

Seite 1 von 3

Die VCI-Beutel wurden in 3 verschiedenen Größen angeschafft und sollen das VCI-Papier ersetzen. Die Beutel in die Gitterbox oder im KLT einlegen. Beim Einlegen von Zwischenlagen ist darauf zu achten das der Beutel nicht beschädigt wird. Haben Beutel Risse > 10cm so sind die Beutel auszusortieren. Ansonsten können diese mit einem Klebestreifen verschlossen werden. Beim Gang in die Pause, oder vor dem Feierabend ist der Beutel zu verschließen, damit sich der Korrosionsschutz nicht verflüchtigt. Näheres ist auch der Anleitung auf der letzten Seite zu entnehmen.

Es dürfen für unsere Teile nur Beutel mit VCI-Aufdruck verwendet werden.



Die 3 verschiedenen Größen finden Anwendung für große Gitterboxen, für mittlere Gitterboxen und für KLT's.

Handhabungsanleitung VCI-Beutel	
	Seite 2 von 3



Artikelnummer	Abmessungen	Verwendung
C001.186	430x320x500	KLT's

Der VCI-Beutel für mittler Gitterboxen, ist an den 3 Linien zu erkennen, die einseitig aufgedruckt sind.



Artikelnummer	Abmessungen	Verwendung
C001.185	1230x825x1500	Halbe Gibo



Artikelnummer	Abmessungen	Verwendung
C001.032	1250x1120x1800	EUR- Gibo

Handhabungsanleitung VCI-Beutel

Seite 3 von 3


RICHTIG



Teile sauber und trocken
verpacken!



Handschuhe tragen!

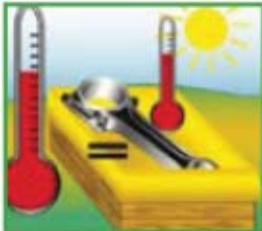

Beim Verpacken muss die
Packguttemperatur gleich der
Umgebungstemperatur sein!



Die Verpackung muss geschlossen
und dicht sein!

Löcher und sonstige Beschädigungen mit Klebeband
verschließen! Zutritt von blankem Wasser vermeiden!



Bei hohen Schüttdichten, VCI
auch im Mittelpunkt anbringen!



Direkten Kontakt von Metall zu
Holz, Papier oder Pappe
vermeiden!

Zwischenlagen aus Pappe auch mit VCI abdecken!

FALSCH

